Frische Außenluft wird gefiltert und durch den wärmegedämmten Luftkollektor aus Aluminium gesaugt. Die frische Luft wird dabei aufgeheizt und über ein isoliertes Rohr ins Haus geleitet. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, schaltet das System mit Hilfe eines Thermostats automatisch ab.

SolarLuft-Kollektoren lüften automatisch und ohne Energieverlust sobald die Sonne scheint!
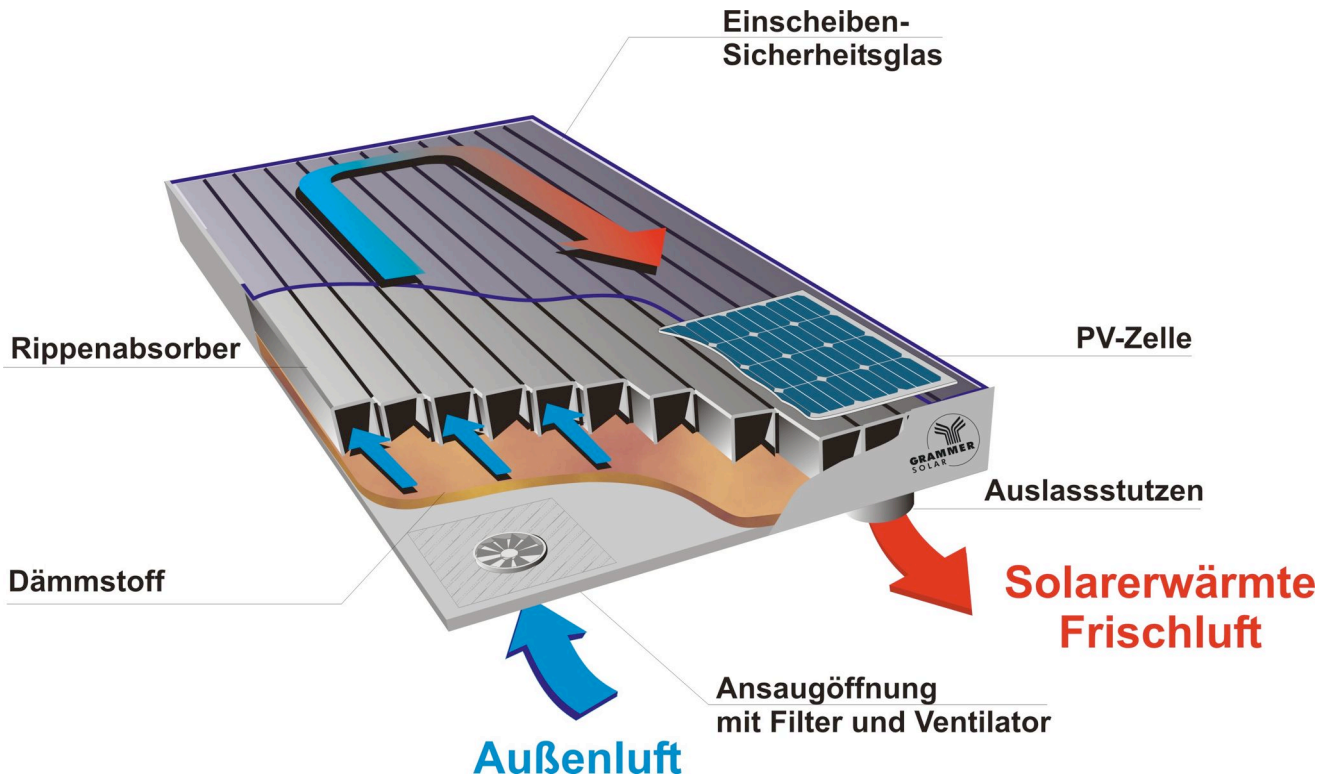
SolarLuft-Systeme von Grammer Solar.